

HIGH-EFFICIENCY REVERSE OSMOSIS

SMARTFLOW® MEMBRANE REPLACEMENT

REPUESTO DE MEMBRANA DE OSMOSIS
INVERSA DE ALTA EFICIENCIA SMARTFLOW®



IF YOU NEED HELP OR HAVE A QUESTION, WE'VE GOT YOU COVERED.
GIVE US A CALL AT 877.333.7108
PLEASE DO NOT RETURN TO THE STORE.


SI NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA CONSULTA, NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS. LLÁMENOS AL 877.333.7108.
NO ES NECESARIO QUE VUELVA A LA TIENDA.

STEP 1 Prepare for Installation

1. Turn off COLD water valve. Release pressure from system by turning on dedicated faucet until water stops flowing. Once water stops flowing from the dedicated faucet, turn the faucet off.


WARNING: Failing to release pressure can result in permanent system damage.

1. Unbox SmartFlow® Membrane replacement and remove plastic.
2. Remove the SmartFlow® Membrane cartridge from Stage 2 by turning the handle to the left and pulling out. Discard entire cartridge.

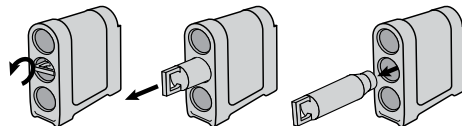

STEP 2 Insert Smartflow® Membrane

1. Insert SmartFlow® Membrane cartridge into Stage 2 in the system manifold by turning to the right. The guides on each filter will ensure proper alignment within the system manifold.
2. Once the filter is engaged, push the filter fully in while rotating 90 degrees to the right.




STEP 3 Flush and Check for Leaks

Note: Do not drink the flushed water.

1. Turn on COLD water valve and confirm dedicated faucet is off. While tank refills, carefully inspect for leaks.

Note: It will take 1-3 hours for the water tank to refill.

2. After the water tank is full, turn on the dedicated faucet and empty the tank again. Repeat this step two more times.
3. Once you have emptied three tanks of water, close all faucets and refill. After the tank has refilled, your system is ready to use.

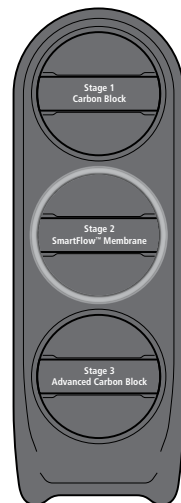


Scan to view the AOS-HERO-S2 installation video.

PASO 1 Prepare para la instalación


1. Cierre la válvula de agua FRÍA. Para liberar la presión del sistema, gire la llave dedicada hasta que se detenga el flujo de agua. Una vez que el agua deje de fluir desde la llave dedicada, cierre la llave.

ADVERTENCIA: No liberar la presión puede provocar daños permanentes al sistema.

2. Desempaque el repuesto de la membrana SmartFlow® y retire el plástico.
3. Para retirar el cartucho de membrana SmartFlow® de la Etapa 2, gire el mango hacia la izquierda y tire de él hacia fuera. Deseche todo el cartucho.

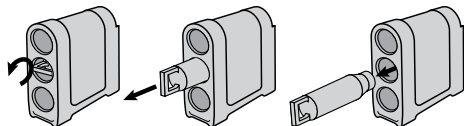**PASO 2** Inserte la membrana Smartflow®

1. Inserte el cartucho de membrana SmartFlow® en la Etapa 2 del colector del sistema y gírelo hacia la derecha. Las guías en cada filtro garantizarán la alineación adecuada dentro del colector del sistema.
2. Una vez que el filtro esté enganchado, presiónelo completamente hacia dentro mientras lo gira en 90 grados hacia la derecha.


**PASO 3** Purgue y revise si hay fugas

Nota: No beba el agua de lavado.

1. Abra la válvula de agua FRÍA y confirme que la llave dedicada está cerrada. Mientras se rellena el tanque, inspeccione detenidamente en busca de fugas.

Nota: El tanque de agua tardará 1 a 3 horas en rellenarse.

2. Cuando el tanque de agua esté lleno, abra la llave dedicada y vacíe el tanque de nuevo. Repita este paso dos veces más.
3. Una vez que haya vaciado tres veces el agua del tanque, cierre todas las llaves y rellene. Una vez que se rellene el tanque, el sistema estará listo para usar.

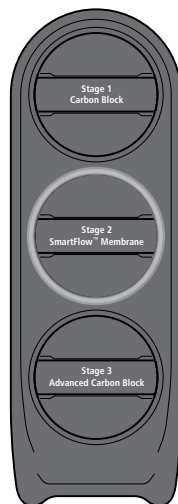

Escanee para ver el video de instalación de AOS-HERO-S2.

Care

To clean the system manifold and tank, wipe exterior with a damp cloth. Do not use any strong or abrasive cleaning agent or solvent cleaner.

NOTICE**Safeguards**

- If you are experiencing a tubing connection leak, shut off COLD water, disconnect and re-set the tube.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
- Conforms to NSF/ANSI 58 for pentavalent arsenic reduction. See Performance Data Sheet and Arsenic Facts section for an explanation of reduction performance.
- Systems certified for cyst reduction may be used on disinfect waters that may contain filterable cysts.

Cuidado

Para limpiar el colector del sistema y el tanque, limpie el exterior con un paño húmedo. No use agentes de limpieza abrasivos o fuertes ni limpiadores con solventes.

AVISO**Resguardos**

- Si tiene una fuga en la conexión del tubo, cierre el agua FRÍA, desconecte el tubo y vuelva a fijarlo.
- No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o cuya calidad sea desconocida sin la desinfección adecuada antes o después de usarla en el sistema.
- Conforme a la norma NSF/ANSI 58 para la reducción del arsénico pentavalente. Consulte la Hoja de datos de rendimiento y la sección Datos del arsénico para obtener una explicación del rendimiento de reducción.
- Es posible usar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que pueda tener quistes filtrables.



Certified by WQA to NSF/ANSI Standard 58 when used in the AOS-HERO-CHR for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet and at www.WQA.org. All claims are verified and substantiated by test data. Certificado por WQA según la norma NSF/ANSI 58 cuando se utiliza en el sistema AOS-HERO-CHR para la reducción de las sustancias contaminantes especificadas en la hoja de datos de rendimiento y en www.WQA.org. Todas las afirmaciones están verificadas y respaldadas por datos de pruebas.

For the full list of contaminants filtered, scan to view the AOS-HERO-CHR Performance Data Sheet.

Para conocer la lista completa de los contaminantes filtrados, escanee para ver la hoja de datos de rendimiento de AOS-HERO-CHR.



100362811_March2026

A. O. Smith Corporation
11270 W Park Pl #170, Milwaukee, WI 53224
877.333.7108