

DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS FILTER REPLACEMENTS

REPUESTOS DE FILTRO DE OSMOSIS
INVERSA DE FLUJO DIRECTO



IF YOU NEED HELP OR HAVE A QUESTION, WE'VE GOT YOU COVERED.
GIVE US A CALL AT 877.333.7108.


SI NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA CONSULTA, NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS. LLÁMENOS AL 877.333.7108.

The required replacement frequency for the AOS-DFRO800 is every 6 months for the Carbon 2in1 (Stage 1) and every 12 months for the RO Membrane (Stage 2).

Use only certified, genuine A. O. Smith replacement filters for continued contaminant removal and system performance.


STEP 1 Remove Filter Cartridge

1. Turn off COLD water valve. Release pressure from system by turning on dedicated faucet until water stops flowing. Once water stops flowing from the dedicated faucet, turn the faucet off.
2. Unbox filter cartridge replacements and remove plastic.
3. Remove the filter cartridge by turning the handle counterclockwise and pulling out. Align  with the  icon with  unlock icon. Discard entire filter cartridge.

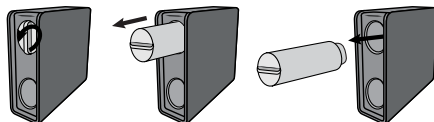

STEP 2 Insert Filter Cartridges


1. Insert each filter cartridge into its designated location in the system manifold by aligning  with  unlock icon, then turning filter clockwise until the  icon is aligned with the  lock icon.

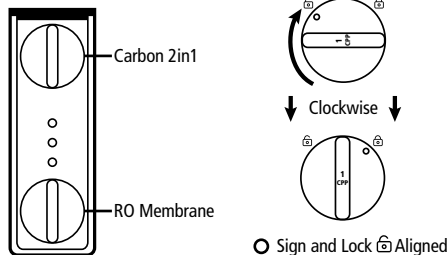

 Sign and Lock  Aligned

STEP 3 Reset and Flush System

1. Reset filter indicator by pressing and holding relevant filter indicator for 3 seconds until you hear a beep and the light turns on.

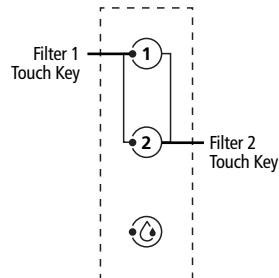

2. Open the dedicated faucet to flush. Flush for 30 minutes.

Note: Do not drink flushed water. When initially flushing the water after starting the system, fine carbon powder or bubbles may appear which is normal. It may take 30 seconds or more until water runs clear.



System certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI Standard 58 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet and at www.IAPMO.org.

System internally tested to NSF/ANSI Standard 42.



For the full list of contaminants filtered, scan to view the AOS-DFRO800 Performance Data Sheet.




Scan to view the AOS-DFRO800 replacement video.

La frecuencia de reemplazo necesaria para AOS-DFRO800 es cada 6 meses para Carbón 2 en 1 (Etapa 1) y cada 12 meses para la membrana de osmosis inversa (OI) (Etapa 2).

Solo use filtros de repuesto originales A. O. Smith y certificados para eliminación de contaminantes y rendimiento del sistema constantes.


PASO 1 Retire el cartucho de filtro

1. Cierre la válvula de agua FRÍA. Para liberar la presión del sistema, gire la llave dedicada hasta que se detenga el flujo de agua. Una vez que el agua deje de fluir desde la llave dedicada, cierre la llave.
2. Desempaquete los repuestos del cartucho de filtro y retire el plástico.
3. Para retirar el cartucho de filtro, gire la manilla hacia la izquierda y sáquelo. Alinee el icono  con el icono de desbloqueo , deseche todo el cartucho de filtro.

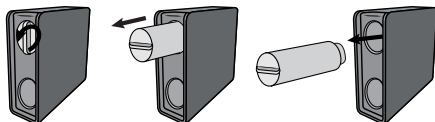


PASO 2 Inserte los cartuchos de filtro

1. Inserte cada cartucho de filtro en su ubicación designada en el colector del sistema; para esto alinee la  con el icono de desbloqueo , luego gire el filtro hacia la derecha hasta que el icono  se alinee con el icono de bloqueo .

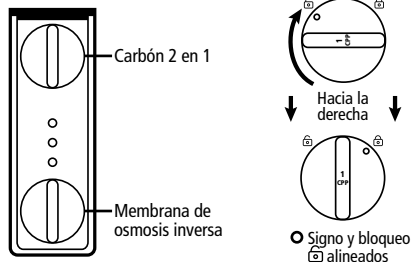

PASO 3 Restablezca y purgue el sistema

1. Para restablecer el indicador del filtro, mantenga presionado el indicador de filtro pertinente durante 3 segundos hasta que escuche un pitido y se encienda la luz.

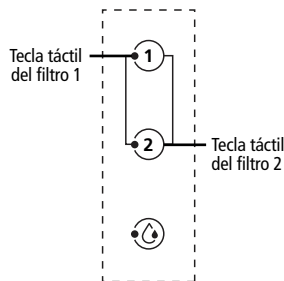

2. Abra la llave dedicada para purgar. Purgue por 30 minutos.

Nota: No beba el agua purgada. Cuando purgue inicialmente el agua después de iniciar el sistema, puede aparecer polvo de carbón o burbujas, lo que es normal. Puede tardar 30 segundos o más hasta que el agua salga limpia.

Care

To clean the system manifold and tank, wipe exterior with a damp cloth. Do not use any strong or abrasive cleaning agent or solvent cleaner.

NOTICE Safeguards

- Conforms to NSF/ANSI 58 for TDS reduction. See performance data sheet for individual contaminants and reduction performance.
- The recommended replacement frequency for the AOS-DFRO-CPP is every 6 months.
- The recommended replacement frequency for the AOS-DFRO-ROM is every 12 months.

Cuidado

Para limpiar el colector del sistema y el tanque, limpie el exterior con un paño húmedo. No use agentes de limpieza abrasivos o fuertes ni limpiadores con solventes.

AVISO Resguardos

- Cumple con la norma NSF/ANSI 58 para la reducción de TDS. Consulte la hoja de datos de rendimiento para ver los contaminantes individuales y el desempeño de reducción.
- La frecuencia de reemplazo recomendada para el AOS-DFRO-CPP es cada 6 meses.
- La frecuencia de reemplazo recomendada para el AOS-DFRO-ROM es cada 12 meses.



Sistema probado y certificado por IAPMO R&T según la norma NSF/ANSI 58 para la reducción de las declaraciones especificadas en la hoja de datos de rendimiento y en www.IAPMO.org.

Sistema probado internamente según la norma 42 de NSF/ANSI.



Para obtener la lista completa de los contaminantes filtrados, escanee para ver la hoja de datos de rendimiento de AOS-DFRO800.



Escanee para ver el video de reemplazo de AOS-DFRO800.



100362810_June2026